


The Venus Folding Towel Radiator (59K)

- Il prodotto
- The product
- Le produit
- El producto
- Das Produkt

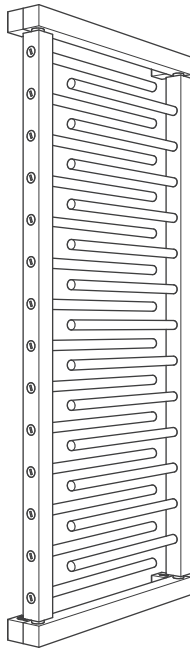

Le linee si alternano creando ottiche trame reticolari. Il radiatore è una tela in continua mutazione. Linee modulari creano una partitura di contrappunti. Ombra e luce, pieni e vuoti. Il minimalismo produce un inaspettato calore.

The lines alternate to create reticulate optics and wefts. The radiator is an ever-changing canvas. Modular lines create a score of counterpoints. Shadow and light, full and empty. Minimalism produces unexpected heat.

Les lignes s'alternent en créant des trames réticulaires optiques. Le radiateur devient une toile en mutation perpétuelle. Les lignes modulables créent une partition de contrepoints. Des ombres et des lumières, des pleins et des vides. Le minimalisme produit une chaleur inattendue.

Las líneas se alternan y crean tramas ópticas reticulares. El radiador es una tela en continua mutación. Las líneas modulares crean una partitura de contrapuntos. Sombra y luces, vacíos y rellenos. El minimalismo produce un calor inesperado.


Die Linien wechseln einander ab und bilden ästhetische netzförmige Strukturen. Der Heizkörper ist eine sich stetig wandelnde Leinwand. Modulare Linien formen eine Partitur von Kontrapunkten. Schatten und Licht, volle und leere Teile. Der Minimalismus gibt eine unerwartete Wärme wieder.

-  Gamma
 Range
 Gamme
 Alcance
 Reichweite


		A	B	C	Chrome $\Delta t = 50^\circ\text{C}$ $\Delta t = 30^\circ\text{C}$			
1500	27	1520 mm	650 mm	570 mm	420 W	228 W	16 kg	8,0 Lt

	Ref.	A	B	C	Chrome $\Delta t = 50^\circ\text{C}$ $\Delta t = 30^\circ\text{C}$		
400	400	-	400 mm	-	16 W	9 W	0,30
500	500	-	500 mm	-	20 W	11 W	0,35

1 kcal/h = 0,86 W



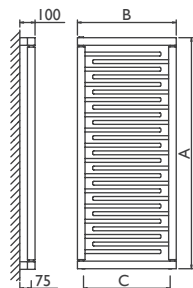


	Collettore	Manifold	Collecteur	Colector	Sammelrohr
	Tubi	Pipes	Tubes	Tubos	Rohre
	Lunghezza del tubo	Pipe length	Longueur du tube	Longitud del tubo	Rohrlänge
	Peso	Weight	Poids	Peso	Gewicht
	Capacità	Capacity	Contenance	Capacidade	Fassungsvermögen

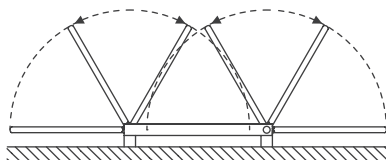


Temperatura massima di esercizio	Maximum operating temperature	Température maximum de fonctionnement	Temperatura máx de funcionamiento	Max. Betriebstemperatur	90 °C
Pressione massima di esercizio	Maximum operating pressure	Pression maximum de fonctionnement	Presión máx de funcionamiento	Max. Betriebsdruck	500 kPa
Per la resa termica/peso della configurazione desiderata sommare la resa/peso del collettore con quella di ogni singolo tubo scelto	For the thermal output/ weight of the wanted configuration sum the collector output/ weight up to the output/weight of every single pipe chosen	Pour calculer le rendement thermique/poids de la configuration désirée, additionner le rendement/ poids du collecteur avec celui de chaque tube choisi	Para el rendimiento/peso de la configuración desiderada, sumar la potencia/peso del collector con la de cada tubo elegido	Um die Wärmeleistung/das Gewicht der gewünschten Konfiguration zu erhalten, sind die Wärmeleistung/ das Gewicht des Sammelrohrs zu der Wärmeleistung/dem Gewicht jedes gewählten Rohrs zu addieren.	
Non disponibile per impianto monotubo	Not available for single-pipe system	Non disponible pour installation mono-tube	No está disponible para instalación monotubo	Für das Einrohrsystem nicht verfügbar.	

-  Istruzioni di montaggio
-  Installation instructions
-  Instructions pour l'installation
-  Instrucciones de instalación
-  Montageanleitung

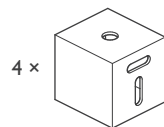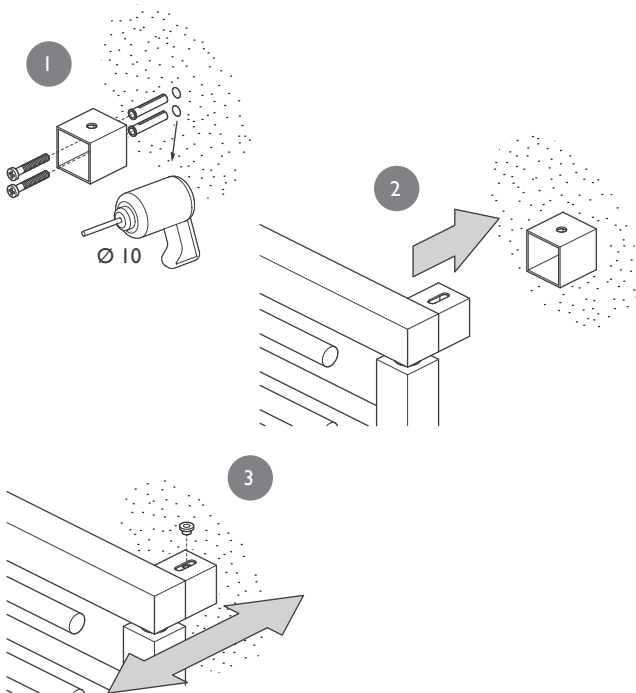


Kit fissaggio
Fixing kit
Kit de fixation
Kit de fijación
Befestigungskit

Quote per posizionamento a parete
Dimensions for wall mounting
Cotes pour le positionnement au mur
Cotas para el posicionamiento en pared
Maßangaben für Wandmontage

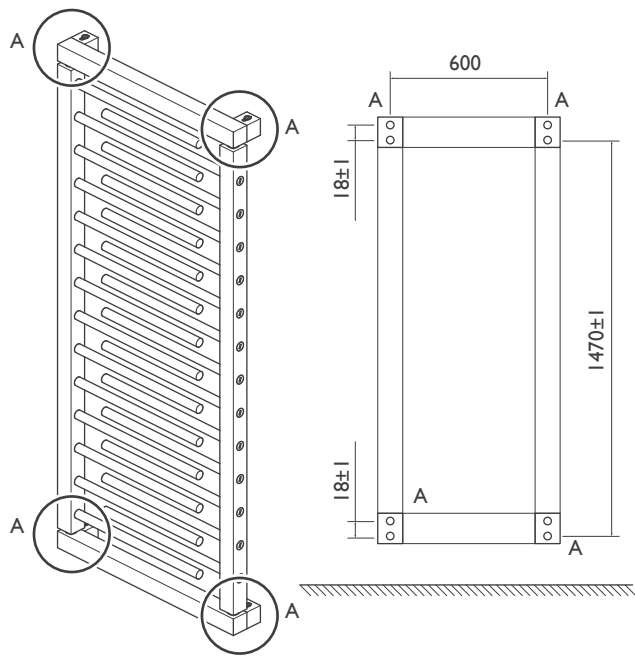

- 🇮🇹 Istruzioni di montaggio tubi di calore
- 🇬🇧 Heat pipes installation instructions
- 🇫🇷 Instructions pour l'installation des tubes
- 🇪🇸 Instrucciones de instalación por los tubos
- 🇩🇪 Einbauhinweise für Wärmeröhre

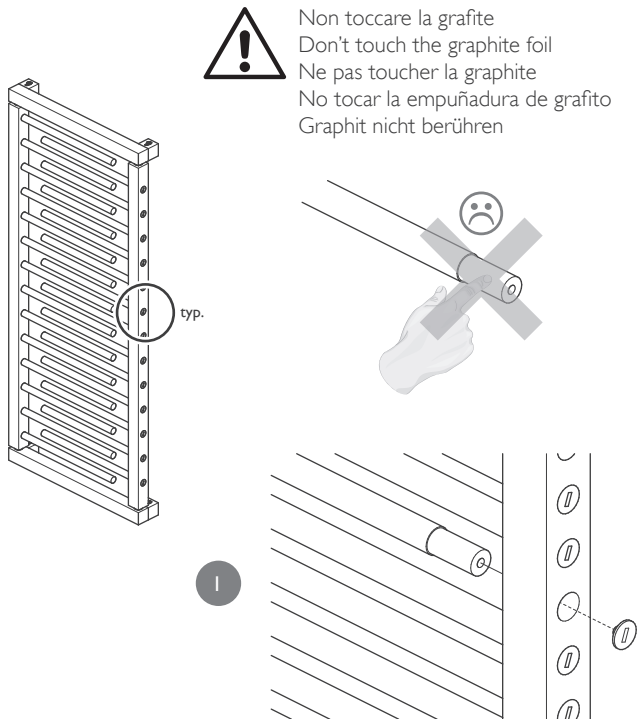

-  Uso e manutenzione
-  Use and maintenance
-  Emploi et entretien
-  Uso y mantenimiento
-  Nutzung und Wartung

Prima di effettuare le operazioni di manutenzione (se in funzionamento elettrico o misto) spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica.

- Tutti i radiatori sono realizzati seguendo un processo di fosforgrassaggio e verniciatura con polveri epossidiche. Il trattamento effettuato rende il radiatore conforme alle prove di resistenza all'umidità eseguite secondo le prescrizioni previste dalla norma EN442-1.
- Per garantire la verniciatura nel tempo dei nostri prodotti (compresi quelli della linea IDEAS) evitare di apporre biancheria bagnata e/o gocciolante
- Evitare, per scaldare salviette idraulici, il posizionamento all'interno del vano doccia.
- Per la pulizia dello scaldavivande non utilizzare prodotti a base acida o alcalina. Utilizzare un panno umido con sapone neutro. L'uso di prodotti chimicamente aggressivi, in particolare su soluzioni cromate, potrebbe alterarne l'estetica in modo irrimediabile.
- Tutti gli scaldavivande/radiatori elettrici sono dotati di proprio manuale d'uso. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Nel caso di smarrimento richiederne copia a Deltacalor.
- I pannelli basculanti dotati di molla a gas sopportano un carico continuo di 5 kg fino ad un massimo di 7 kg.
- È vietato l'uso della canapa.
- Non collegare i radiatori all'impianto idrico-sanitario.

Before performing maintenance operations (whether electrically or mixed operated) turn the power off and unplug it from the mains.

- All radiators are manufactured following a process of phosphating and painting with epoxy. The treatment carried out allows the radiator to comply with the moisture resistance tests carried out according to the requirements set by the standard EN442-1.
- To ensure the painting of our products (avoid putting wet and / or dripping laundry).
- Avoid placing heated hydraulic towel rails inside the shower.
- To clean the towel rail do not use acid or alkaline products. Use a damp cloth and mild soap. The use of chemically aggressive cleansers, especially on chrome solutions, could alter the aesthetics beyond repair.
- All heated towel rails / electric radiators are equipped with their own user manuals. Read the manual carefully before using the product. I
- The tilting panels equipped with gas springs of radiators allow a continuous load of 5 kg up to a maximum of 7 kg.
- The use of hemp is strictly forbidden.
- Do not connect the radiator to the water and sanitary supply.